


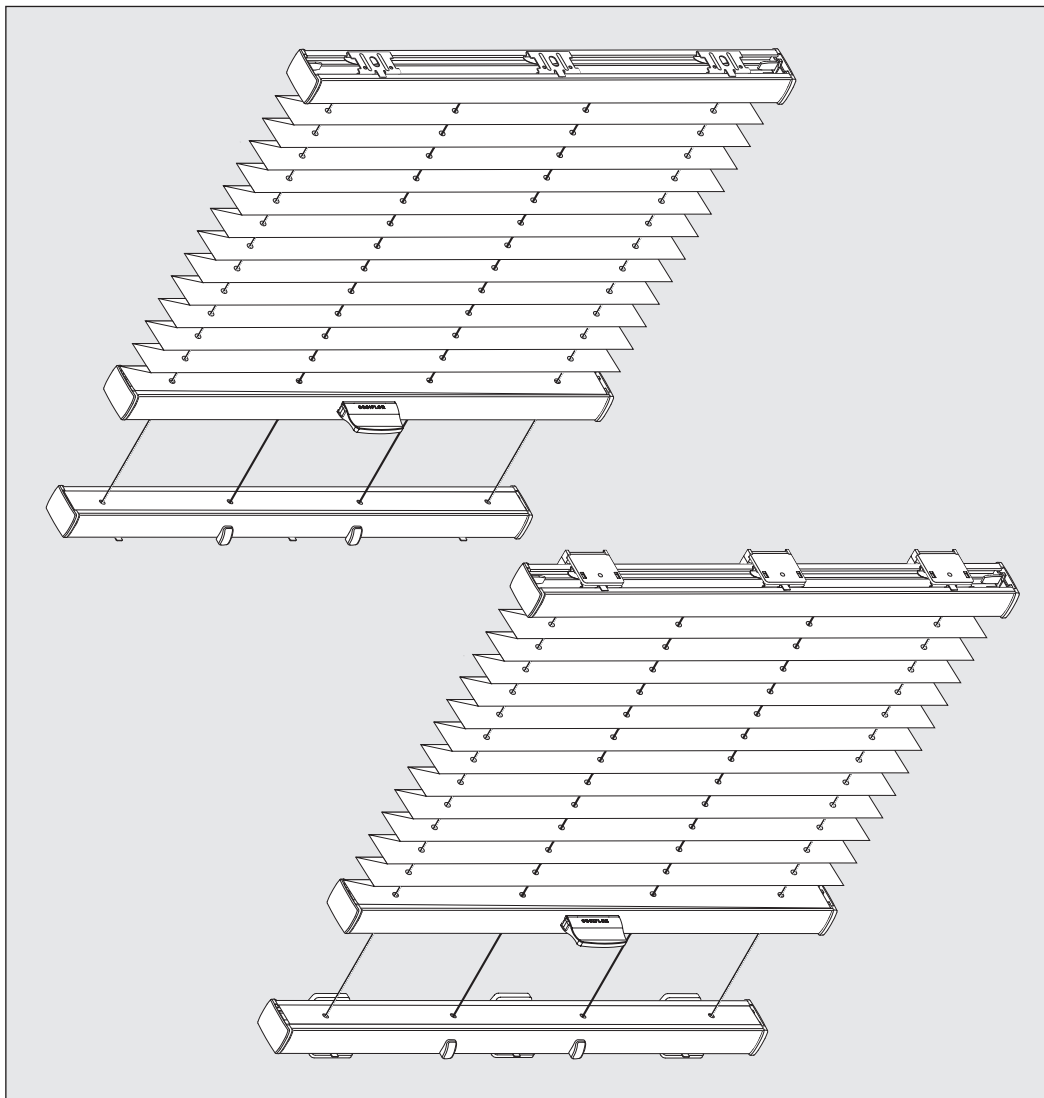
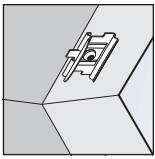
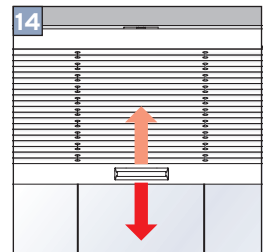

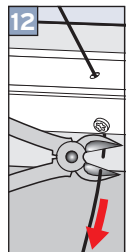

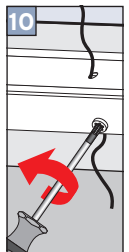
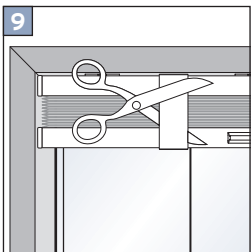
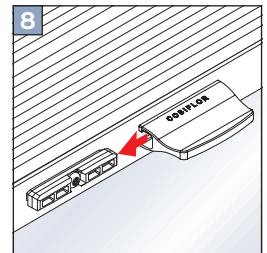
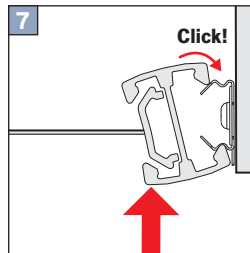
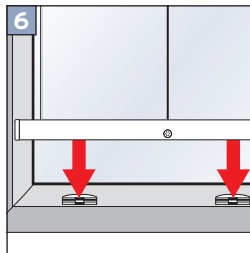
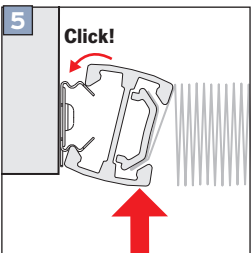
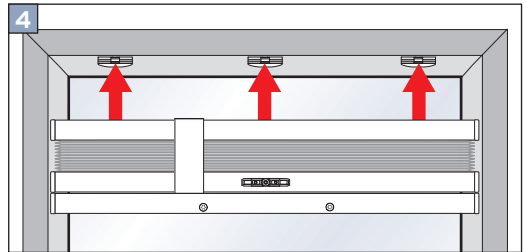
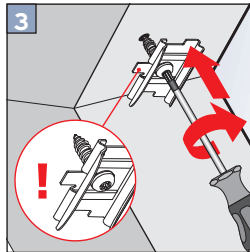
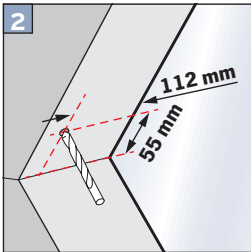
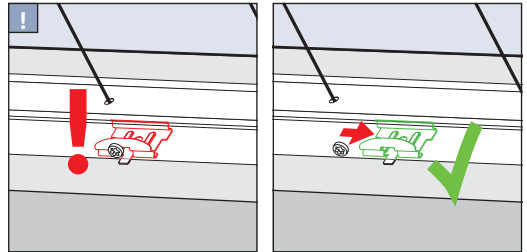



PL11 – Montage- und Bedienungsanleitung

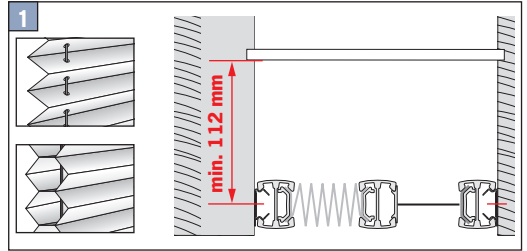


















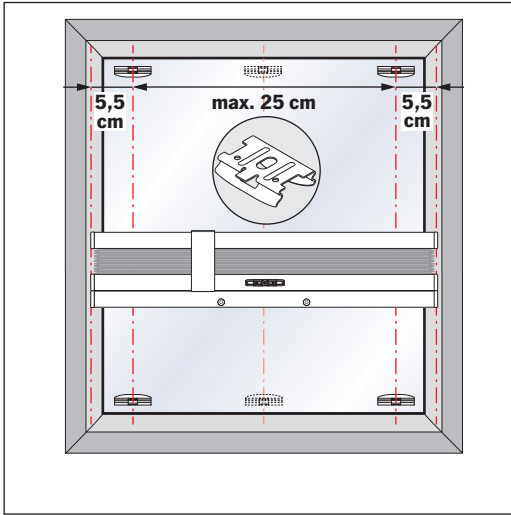


Falzmontage




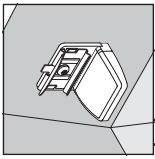



Winkelmontage

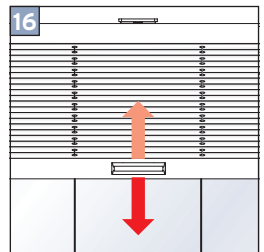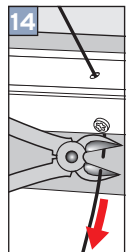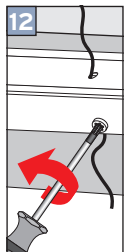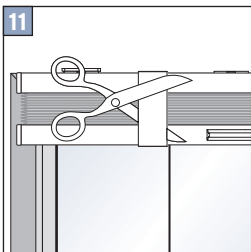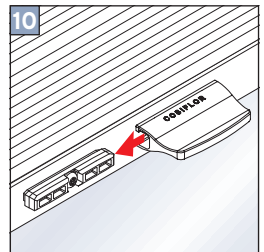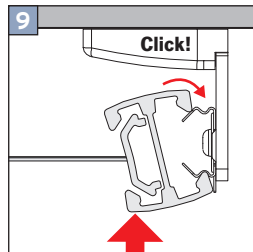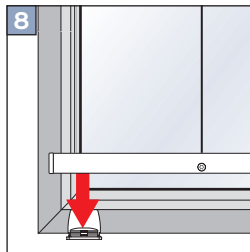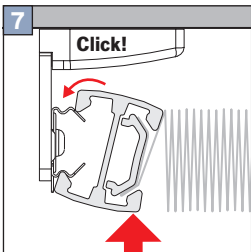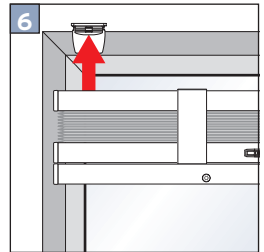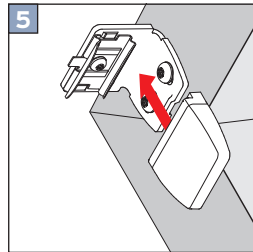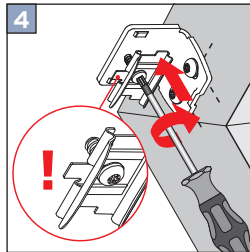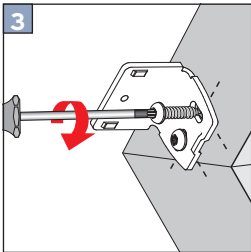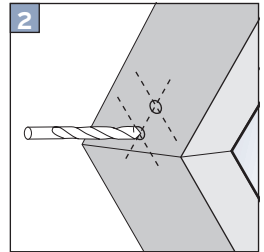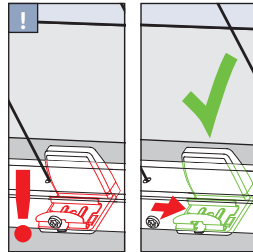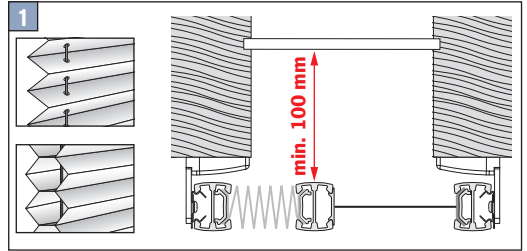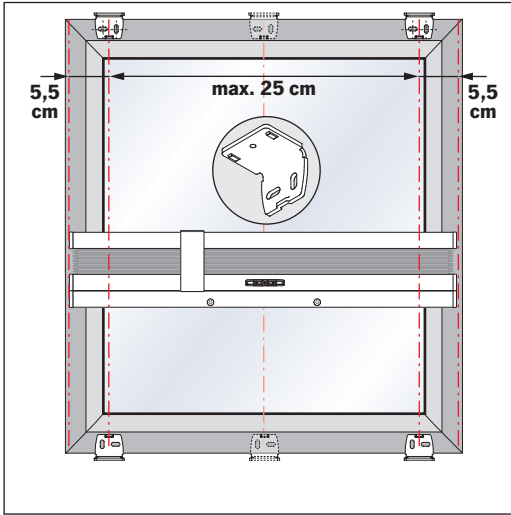


DEMONTAGE

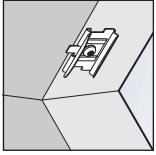

Falzmontage

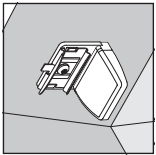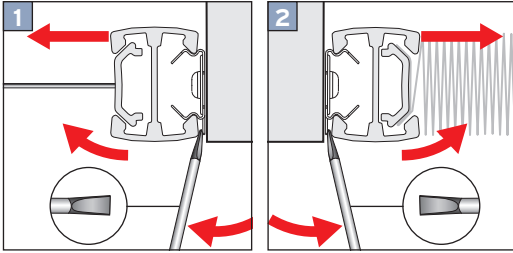

Winkelmontage

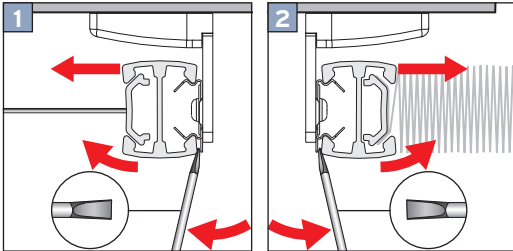

Optional: Bedienung mit Bedienstab

