

# Montageanleitung

Plissee für Türen PL2/5 mit Montagerahmen **unten offen**

Folgen Sie bitte unbedingt diesen Anweisungen!

**Videoanleitung**

Mit QR-Code streamen  
oder in der **NEHER-App**  
als Download verwenden



## Zu Ihrer Sicherheit



- Stellen Sie sicher, dass der Bereich unterhalb der Tür während der Montage nicht betreten wird.
- Bei Arbeiten unter angehobenen Teilen oder Arbeitseinrichtungen müssen diese mit geeigneten Einrichtungen gegen Herabfallen gesichert werden.
- Das Insektenschutzgitter ist nicht als Absturzsicherung geeignet.
- Die Montage darf ausschließlich von Fachpersonal durchgeführt werden.














## Allgemeine Hinweise



- Am Produkt dürfen keine Änderungen, An- oder Umbauten vorgenommen werden.
- Prüfen Sie die Teile vor der Montage auf ordnungsgemäßen Zustand und Richtigkeit der Lieferung. Es dürfen keine beschädigten, unvollständigen oder offensichtlich mangelhaften Teile montiert werden.



**Bitte lesen Sie sich diese Montageanleitung aufmerksam durch. Für Fehler, die durch falsche Montage entstehen, übernehmen wir keine Haftung!**  
**Zur Montage ausschließlich Edelstahlschrauben verwenden.**

Zubehör	Empfohlene Werkzeuge und Hilfsmittel									
										
Inbusschlüssel 2,0 mm 17 06 26.20 2,5 mm 17 06 25.25	Andrückroller 20 79 15	Einroller 20 79 22	Neher- Folienschneider 17 03 25	Demontage- lehre 16 45 20	Wasser- waage	Akku- Bohrschrauber	HSS Alubohrer ø 4,0 mm Steinbohrer ø 6 mm	Kegelsenker ø 9,8 mm 17 02 11.10	TX10 TX15 TX20 Schrauben- dreher	Universal reiniger 21 23 20

## Zubehör (Montage seitlich)

**Werden nur bei Bestellung  
mit Montagebohrungen mitgeliefert !**



RK 3,9 x 38  
15 03 39.38.TX




Universal-  
funktionsdübel  
15 50 06.35




Abdeckkappe 10 mm  
14 23 91

**Darstellung:** Montage seitlich

**Horizontalschnitt**

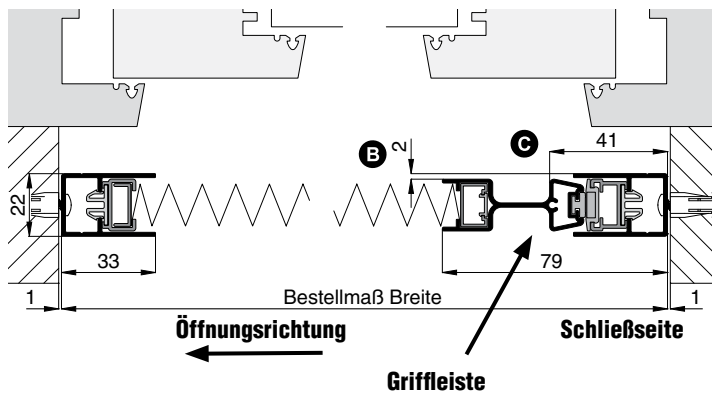

**Vertikalschnitt**

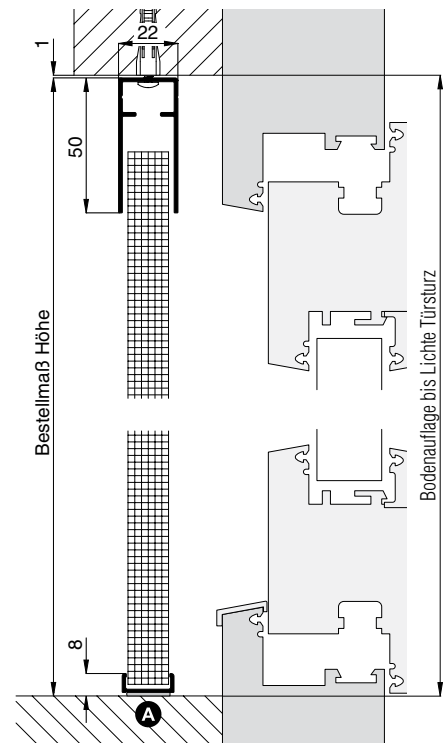

# Montageanleitung

Plissee für Türen PL2/5 mit Montagerahmen **unten offen**



## 1 Montagebohrungen

**Montagebohrungen seitlich** (Falls mitbestellt, weiter mit Schritt **2**)

- Mit Bohrer  $\varnothing$  4,0 mm die Rahmenprofile und das Kastenprofil zwischen den inneren Profilstegen durchbohren. Danach mit dem Kegelsenker die Bohrungen von hinten entgraten. Ab einer Bestellmaß Höhe von 2300 mm vier Bohrungen.

Bei Montagebohrungen von vorne die gleichen Lochabstände nehmen. Von hinten (Bohrillen) mit Bohrer  $\varnothing$  4,0 mm durchbohren und dann mit dem Kegelsenker  $\varnothing$  9,8 mm die erste Profilwandung durchsenken und die Bohrungen von hinten entgraten.

## 2 Montage des Rahmens

- Die Schraubeckwinkel an den Rahmenprofilen in das Kastenprofil stecken und mit dem Inbusschlüssel 2,5 mm leicht anziehen (max. 0,6 Nm).
- Rahmen vorsichtig am Montageort positionieren und ausrichten. **Bohrillen an Rahmen- und Kastenprofilen sind hinten!**
- Bohrpositionen durch die Montagebohrungen anzeichnen, vorbohren, je nach Untergrund bei Bedarf Dübel setzen und anschrauben. **Rahmen- und Kastenprofile dürfen durch das Anschrauben nicht gebogen werden, ggf. mit geeignetem Material unterlegen/ausgleichen.**



**Bei Bestellung mit Montagebohrungen werden entsprechende Befestigungsmittel als Zubehör mitgeliefert.**

- Laufschiene mit der Entwässerungsfräsung, mit großem Randabstand nach außen, zwischen den Rahmenprofilen positionieren. Leicht anheben und Schutzfolie vom Klebeband abziehen. Laufschiene mit dem Andrückroller 20 79 15 an den Untergrund auf der ganzen Länge andrücken.

**! Untergrund muß fett- und staubfrei sein !**



**Untergrund mit NEHER-Universalreiniger reinigen.**

- Bei Montage auf **Naturstein**, die Laufschiene nach vorne mit Naturstein-Silikon durch eine Kehluge zusätzlich sichern. **Achtung: Entwässerungsöffnungen müssen offen bleiben!**

## 3 Einbau des Plisseekits

- **Stretchfolien, die das Plisseekit umreifen noch nicht entfernen!**
- **Öffnungsrichtung prüfen (Griffleiste = Schließseite)** und Plisseekit wie folgend einsetzen: Plisseekit in Einbauposition senkrecht zum Kastenprofil bringen. Grünen Gewebehalter waagrecht parallel zum Kastenprofil drehen. Plisseekit auf Schließseite mit dem Gewebehalter durch die Einfahröffnung senkrecht nach oben schieben und anschließend in das Kastenprofil einfahren. **Darauf achten, dass beide Achsen des rollenden Gewebehalters auf den Stegen im Kastenprofil rollen!** Plisseekit auf der unteren Laufschiene abstellen und eindrücken.
- Schnurspannprofil vom Plisseekit durch entfernen der grünen Luftpolsterfolie, bzw. trennen der Stretchfolie (ohne Aufkleber), oben und unten lösen. Schnurspannprofil durch drücken in das Rahmenprofil auf der ganzen Höhe einclippen.

**! Vorsicht! Plisseeprofile nicht verkratzen. Neher-Folienschneider verwenden.**

- Transportsicherungen der Schnur am Schnurspannprofil oben und unten entfernen, anschließend das Plisseekit senkrecht gleitend auf die gegenüberliegende Seite schieben. Dabei darauf achten, dass die Schnüre oben und unten sich nicht verdrehen oder verknoten.

# Montageanleitung

Plissee für Türen PL2/5 mit Montagerahmen **unten offen**



- Stretchfolie (mit rotem Aufkleber) oben und unten mit Neher-Folienschneider durchschneiden. Plisseekit leicht öffnen und das äußere Gewebekitprofil durchdrücken in das Rahmenprofil auf der ganzen Höhe einclippen.

## 4 Einstellung der Schnurspannung

- Feststellschrauben am unteren Schnurspanner mit dem Inbusschlüssel 2mm lösen, Schnurspanner leicht spannen (bis Feder sich zu dehnen beginnt) und Feststellschrauben wieder anziehen. Die gleiche Vorgehensweise beim oberen Schnurspanner wiederholen.

**!** Sind die Schnüre am unteren Schnurspanner nicht gleichlang oder steht die Griffleiste schräg, muß dies korrigiert werden. Plissee hierzu komplett öffnen:

- 1 bis 2 Schnüre sind länger, dann beide Schnurspanner lösen, am unteren Schnurspanner so lange hochziehen, bis alle Schnüre gleich lang sind (haben die gleiche Spannung). Beide Schnurspanner wieder fixieren.

- 1 bis 2 Schnüre sind kürzer, dann oberen Schnurspanner lösen und nach unten ziehen, bis alle unteren Schnüre gleich lang sind (haben die gleiche Spannung). Oberen Schnurspanner wieder fixieren.

- Plissee durch schließen und öffnen auf Funktion testen.
- Magnetband auf der Schließseite am Schnurspannprofil unten ansetzen und mit dem Einroller 20 79 22 auf der ganzen Länge einrollen.



**Am Endstück beim Einrollen mit der Hand nachhelfen**

## 5 Prüfung und Einstellung des Laufbildes

- Das Plissee abwechselnd öffnen und schließen.
- Dabei das Laufbild oben und den Gewebeabstand zum Boden der Laufschiene prüfen:
  - Falls der Gewebeabstand zum Boden zu groß ist, die Stellschraube am Gewebehalter nach unten drehen.
  - Falls der Gewebeabstand zum Boden zu gering ist, Stellschraube am Gewebehalter nach oben drehen.
  - Ein optimaler Gewebeabstand zum Boden (leicht streifend) ergibt ein sauberes Laufbild.
- Gewebelaufbild durch Höhenverstellung der Stellschraube am Gewebehalter verbessern (Inbusschlüssel mit Kugelkopf SW 2 mm verwenden). Stellbereich + / - 3 mm.

Animation Gewebehalter: QR-Code



- Testlauf durchführen ggf. korrigieren.
- Abdeckkappen aufstecken und Plissee schließen.