



Raffstore

Rollladen

Schrägverschattung

Markise

Wintergartenmarkise


Insektenschutz

Plissee



Montage- und Bedienungsanleitung Raffstore SMS plus


1.1 Führungsschiene mit Raffstorepaket verbinden

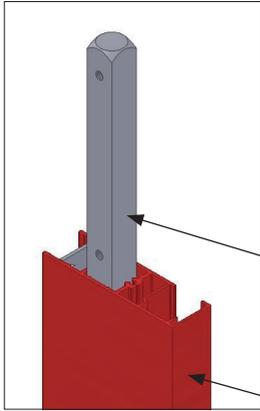

Führungsschiene mit vormontiertem Steckbolzen in die Blende einführen und über die Innensechskantschrauben M6x20 mit der Blende verschrauben (Bild 2). Der Raffstore ist bereits in der Blende vormontiert. Das Schnellmontagesystem ist optional ohne Blende erhältlich. Hier erfolgt die Befestigung der Führungsschiene über die Winkelendstücke (Bild 3)

Steckbolzen

Führungsschiene S70

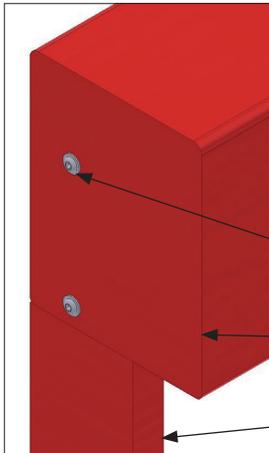


Winkelendstück

Innensechskantschraube
M6x20

Blende

Führungsschiene S70

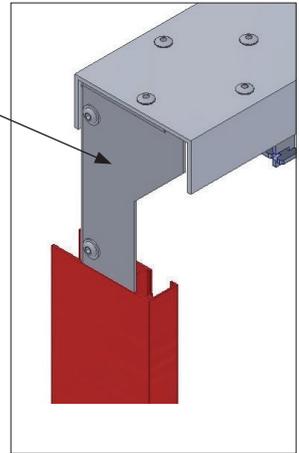

Ausführung mit Blende (Bild 2)

Ausführung ohne Blende
(Bild 3)

1.2 Führungsschiene an Wand befestigen

Die Führungsschiene Typ S70 kann über das Montageprofil (Bild 4) an die Fassade geclipst – oder direkt auf die Fassade geschraubt werden (Bild 5). Zur Befestigung des Montageprofils oder der Führungsschiene werden Linsenblechschrauben 4,8x70 mitgeliefert.

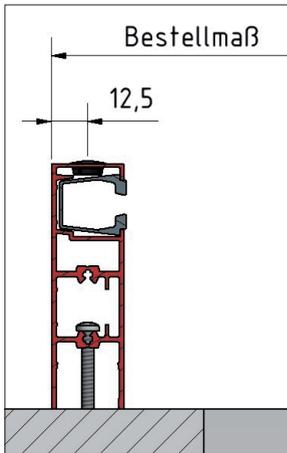


Bild 5

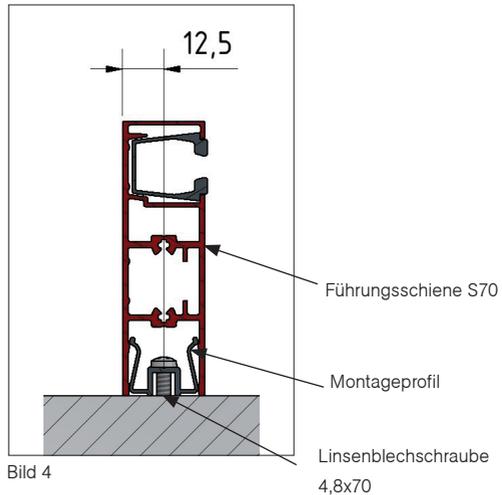


Bild 4

Verwendung des Montageprofils

Die Befestigungsachse des Montageprofils befindet sich 12,5 mm versetzt zur Aussenkante der Führungsschiene (Bild 4). Die Oberkante des Montageprofils befindet sich auf derselben Höhe wie die Unterkante der Blende im montierten Zustand (Bild 6).

Die Unterkante der Führungsschienenendkappe sitzt im montierten Zustand 25 mm unterhalb des Montageprofils (Bild 6). Anhand dieser Angaben kann das Montageprofil vorab an der Fassade befestigt werden.

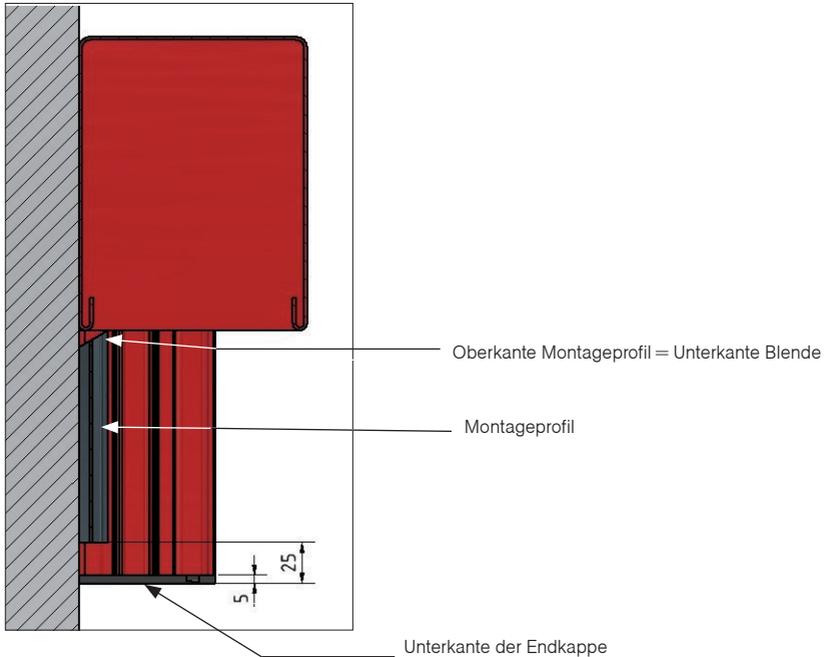


Bild 6

1.3 Anlage in Montageprofil clippen und Clipsprofil einfügen

Die Anlage wird über die Einhängebügel auf der Schräge des montierten Montageprofils eingehängt (Bild 7) und auf das Montageprofil geclipst.

Das Clipsprofil wird über die Führungsnippel des Raffstorepakets in die Blende eingeführt und anschließend in die Führungsschiene eingeclipst (Bild 10).

Eine weitere Befestigung des Clipsprofils ist nicht notwendig. Falls die Anlage über das Montageprofil befestigt wird, ist eine Sicherungsschraube 4,2x 19 einzufügen (Bild 11).

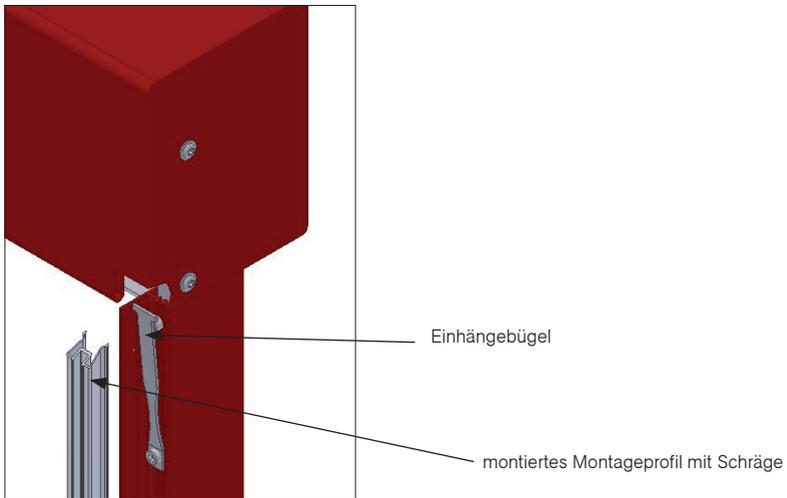


Bild 7


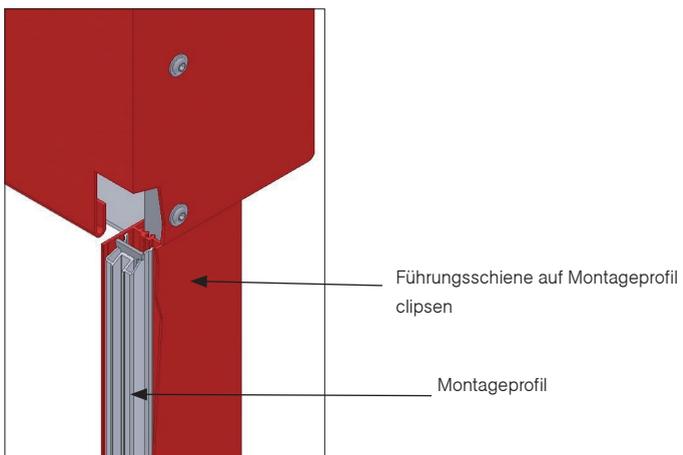


Bild 9

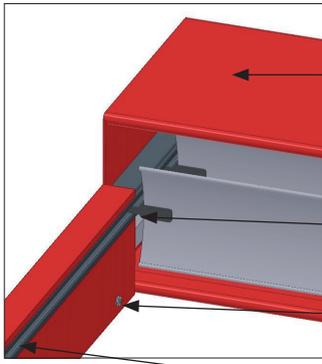

Blende

Führungsnippel im
Raffstorepaket

Sicherungsschraube 4,2x19

Bild 10

Clipsprofil


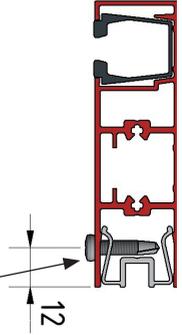


Bild 11

Notizen:

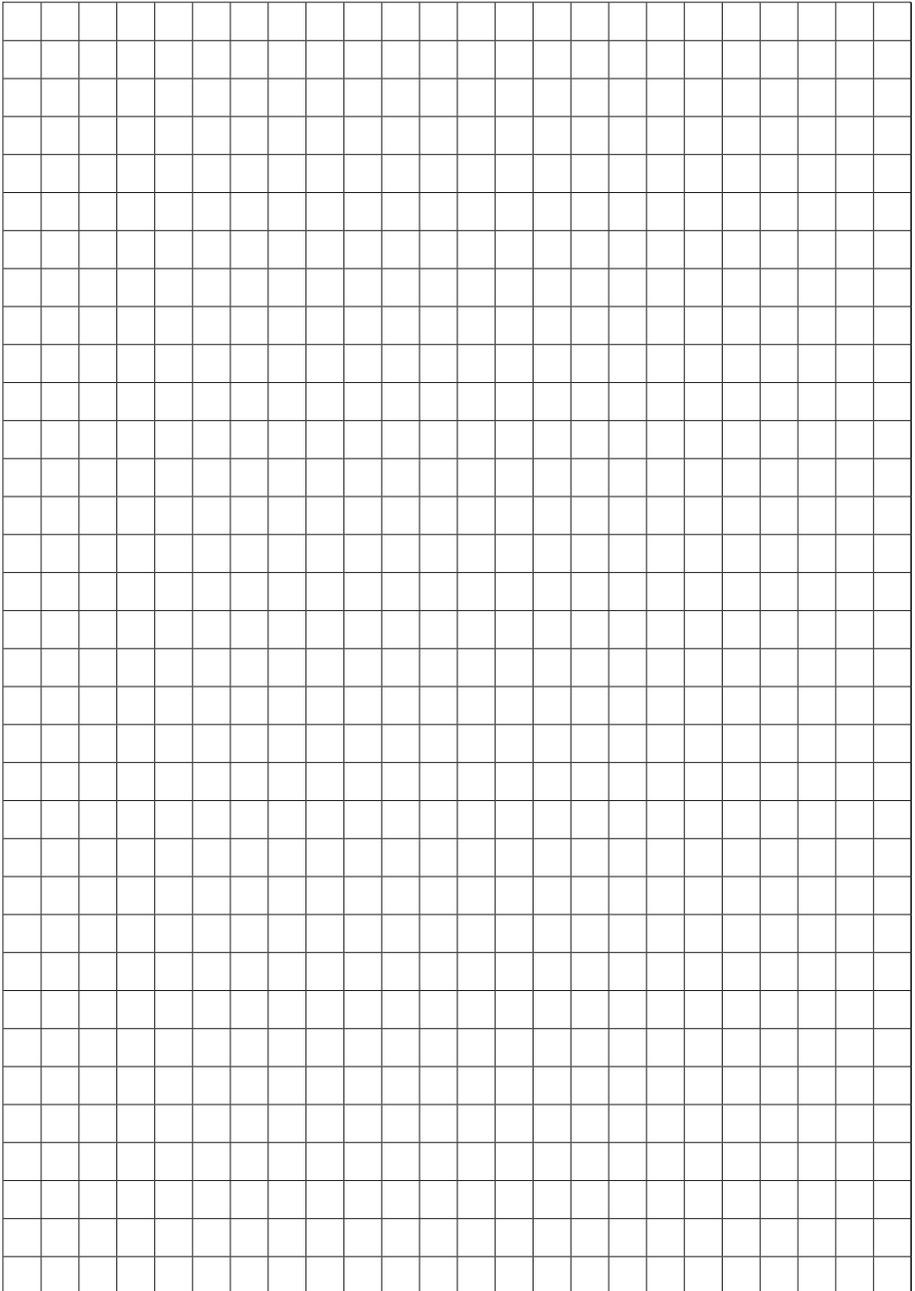

Zuhause Wohnfühlen

Ihr Reflexa-Fachhändler: