

Maßangaben / Montage

B = Basisbreite (genau messen).

S = Schräge

H_R und H_L = Anlagenhöhen rechts und links.


K = Kettenlänge.

Die Lamellen werden mit Giebelhaken angehängt, damit sie beim Wenden nicht an die Schiene stoßen.

Öffnungsarten wie bei Normalanlage

Die Bedienung, d.h. Schnurzug und Endlos- Perlschnur, kann wahlweise oben oder unten sein.

Das Lamellenpaket wird in der Regel zur hohen Seite gezogen.

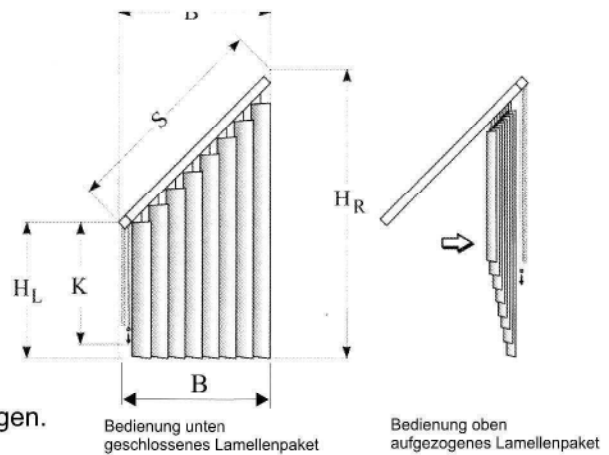

Kombination, Normal-Slope

Maßangaben: B_1 , B_2 , H_1 und H_2 .

Lamellenpakete mit Überlappung, wenn die Bedienungen außen angeordnet sind.

